


50 あげ太郎(気圧・手巻リフター)

※エアークッションの上に浮いている状態になりますので微調整は可能ですが、以下のことに気を付けてください。

注意

- 強く押されると風船の様に縮むため負荷と無負荷の変換時に急落や急伸やバウンドする事があります。これを圧縮反発と言います。
- 荷物は必ずテーブルの中央に載せてください。偏荷重になるとチューブが曲がってキズが付いたり、咬んでしまい上下しにくくなります。
- パイプはテーブル(ベニヤ板)の端に付いているパイプ通しを必ず通してからお使いください。テーブルがしゃくられて荷ずれを防ぎます。
- (兄)タイプのAG-156型・256型・456型で3,800ミリ以上に荷を揚げ場合は、チューブの径が先へ行くほど段々と細くなるので押し荷重はずっと小さくなり1/3の50KG・100KG・200KGになります。従って荷台が4,200ミリ(姉)まで上がればいいので(兄)はおすすめしません。
- 二部・四部タイプの組立時にはパイプの固定ボルト(→)のある所で二部は8本、四部は16本)は初めから締め込まないでフリーにしておき、空荷で一度昇降させて、スムーズに作動するかを確認してから締めてください。

まごずれはA: 荷物はテーブルの中央に載せてB: 傾斜地での使用禁止です。

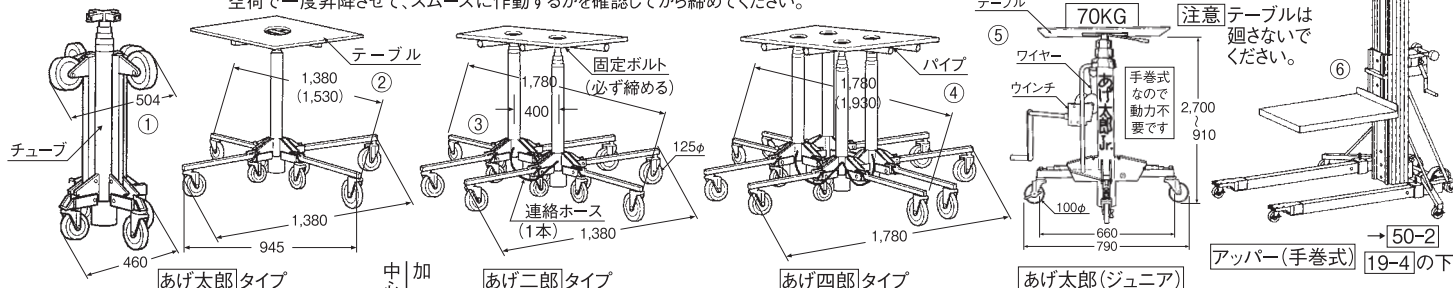


機種選定

- 押し荷重(KG)
- テーブル高さ(ミリ)
- 動力源

※二部・四部を使用時にはチューブ(シリンダー)が曲がらぬ様にテーブル下にある固定ボルトをパイプに付けてあるスッカーに合わせてしっかり締めてチューブが平行になる様にしてください。

※取外し、解体作業で使用する場合に品物をテーブル(ベニヤ板)の上に落とすと、衝撃で連絡ホースのジョイントが抜けます。

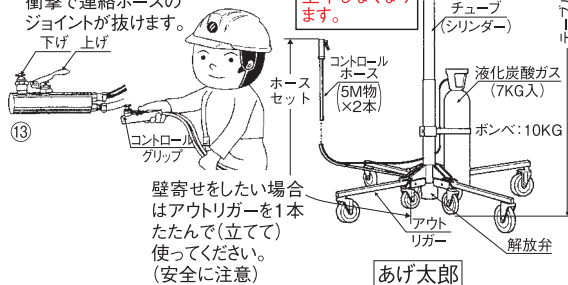

壁寄せをしたい場合はアウトリガーを1本たたんで(立てて)使ってください。(安全に注意)

機種選定

(姉)関連が主力になりました。注意

種類	呼 称	型 式	押し荷重	テーブル高さ(ミリ)		自 重	テーブル寸法	商 品 コード	回 数	
			(KG)	最 低	最 高	(KG)	厚さ:15(ミリ)			
本体 (気 圧 式)	あげ太郎	AG-138	150	930	3,800	29	400× 600	05001	35	
	あげ太郎(弟)	AG-130	75	150	880	3,000	26	400× 600	05003	43
	あげ太郎(姉)	AG-142	150	980	4,200	31	400× 600	05004	34	
	あげ太郎(兄)	AG-156	150 (50)	1,230	5,600	32	400× 600	05006	29	
	あげ二部(弟)	AG-230	300	880	3,000	53	800×1,200	05013	22	
	あげ二部(姉)	AG-242	300	980	4,200	63	800×1,200	05014	17	
	あげ二部(兄)	AG-256	300 (100)	1,230	5,600	65	800×1,200	05016	15	
	あげ四部(弟)	AG-430	600	880	3,000	108	1,200×1,200	05023	11	
	あげ四部(姉)	AG-442	600	980	4,200	128	1,200×1,200	05024	9	
	あげ四部(兄)	AG-456	600 (200)	1,230	5,600	132	1,200×1,200	05026	7	
手巻式	あげ太郎(ジュニア)	SW-127	70	910	2,700	19	400× 600	05031	-	

※押し荷重にはテーブルとパイプの重さも含む(太郎:7KG・二部:19KG・四部:31KG) (メーカー:三陽)

種類	商品名	型式	区分	用途タイプ	出力W(馬力)	自重(KG)	外形寸法(ミリ)	商品コード
動力源	ベビコン	OFP-061	レンタル	あげ太郎	600(0.8)	23	360×545×245	09001
	使用圧力8~9KG/cm ² (100V)	AC-700	レンタル	あげ二部	1,200(1.6)	12	400×432×290	09031
		AC-1231	レンタル	あげ四部	1,100(1.5)	32	630×378×250	09002
		AC-4000	レンタル		1,300(1.7)	18	326×335×547	09003
	液化炭酸ガス	CO2-BON	レンタル	外面がグリーンの塗装品	10	178φ×720H		05051
	ガス	CO2-100	販売	満タン	7			05056
		CO2-060	販売	半量品	4			05057

※どの型式でも動力源は1台または1本でできますし、操作も1ヶ所です。
※液化炭酸ガス1本でAG-138型なら35回上下し、上昇時間は70秒~80秒です。

別売品 液化炭酸ガス: 満タンと半量品があります。

液化炭酸ガス

残量ゲージ(付)

ポンベはレンタル

ガスは販売

残量ゲージとレギュレーター(調整弁)のみのレンタルはしていません。

炎天下だとガスが抜けてしまいます。

ポンベ

※レギュレーターを現場で調整するのは禁止

※ポンベを横にして使うと凍ります。必ず立てて使用してください。


水圧式は気圧(エア)式のあげ太郎と違い圧縮反発がないので、そのぶん安全です。電源は100Vです。あげ太郎→50

51 水太郎(水圧リフター・アクアリフト)

- 水タンクの中に入っている水は外へ漏れませんので水を取替えなくても連続使用が可能です。
- 出庫時の水タンクには少量の不凍液のみで、水は入れてありませんので、使用時に現場で入れて使用し、終了時に抜いてお返しください。
- WH-40X型で150KGを上まで上げるのには約110秒、WH-56X型で150KGだと約150秒(2分半)かかります。

下まで荷台が下がった状態で左廻しにはしないでください(水もれする)


中心に加重

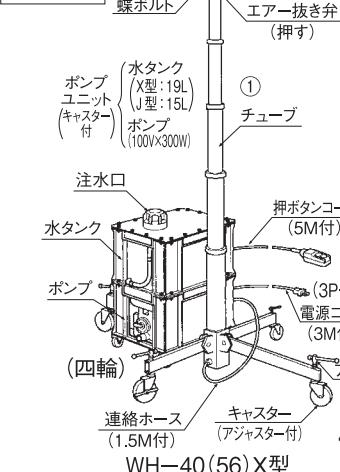

呼称	型式	押し荷重(KG)	テーブル高さ(ミリ)最低	テーブル高さ(ミリ)最高	自重(KG)本体	自重(KG)ポンプユニット	テーブル寸法(厚さ:15(ミリ))	対辺/対角(ミリ)	商品コード
水太郎	WH-40X	150	1,015	4,000	23	19(水は別で19)	400×750	780/1,100	05101
水太郎(兄)	WH-56X	150	1,285	5,600	29	19(水は別で19)	400×750	1,050/1,480	05106
水太郎(妹)	WH-28J	100	920	2,800	12	11(水は別で15)	320×550	900/900	05111
水太郎(姉)	WH-35J	100	960	3,500	14	11(水は別で15)	320×550	900/900	05116

(メーカー:サンマックス)

- 注水口から給水してください(ほぼ満タンにしてください)
- 電源コードと押ボタンコードを接続する。
- 連絡ホースのカブラを本体側カブラに接続する(手前に引きながらカチッと音まで押込む)
- デコン弁を閉める(横にする)。通常は横にしてあるのでそのままにしておいてください。
- 押ボタンで上下作業できます。
- 始動時にはチューブを50センチ位まで上昇させながら、チューブから泡を含まない水が出てくるまでエア抜き弁(チューブ最上部内側)を押してください。

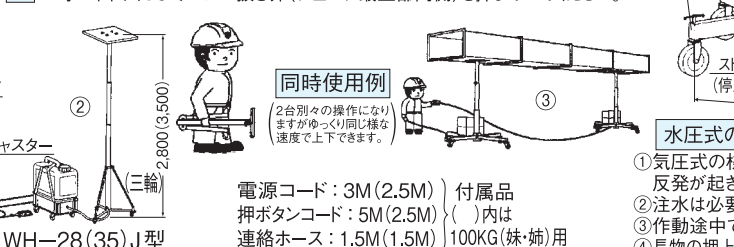

電源コード: 3M(2.5M) 付属品
押ボタンコード: 5M(2.5M) ()内は
連絡ホース: 1.5M(1.5M) 100KG(妹・姉)用

水圧式のメリット

- 気圧式の様な負荷と無負荷の変換時に圧縮反発が起きないので急落やバウンドをしません。
- 注水は必要ですが、炭酸ガスやベビコンは不要です。
- 作動途中での定位置置止が可能です。
- 長物の押し作業なら同時使用も可能です(左図)