


本体とポンプが別々な分離型もあります。

37 爪付ジャッキ・トラックジャッキ

まこれ
すだけ

機種選定 ①爪荷重(T) ②爪部最低高(ミリ) ③揚程(ミリ)を確認してください。

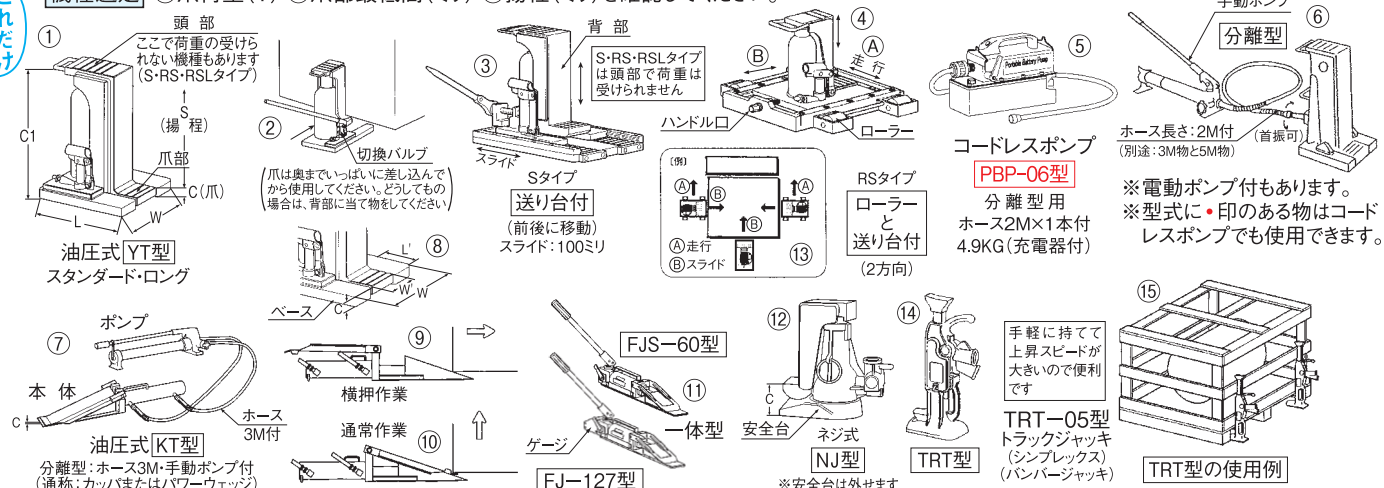

方式	爪形状	爪 荷 重	頭部荷重	爪最低高	揚 程	頭部最高	型 式	自 重	爪 寸 法 (ミリ)	ベース寸法(ミリ)	商 品 コード	
		(T)	(T)	C(ミリ)	S(ミリ)	C1(ミリ)		(K G)	C × W' × L'	W × L		
油圧式	スタンダード	低 頭 形	2.0	5	16	23	138	YT-02B	9	16× 65× 43	163×176	03701
		安全弁付	2.0	6	16	25	137	YT-02G	10	16× 65× 50	155×236	03702
		頭部荷重は 爪荷重の2倍 までOKです	2.0	5	19	116	230	YT-02	12	19× 65× 40	167×180	03704
			2.0	4	16	110	227	YT-02K	11	16× 65× 50	145×226	03774
			5.0	10	22	138	283	YT-05	19	22× 75× 45	184×215	03705
			5.0	10	22	130	288	YT-05K	21	22× 75× 55	183×262	03775
			10.0	20	28	142	328	YT-10	38	28×100× 60	228×255	03706
			10.0	20	28	140	331	YT-10K	38	28×100× 60	230×300	03776
			15.0	30	32	143	342	YT-15	49	32×110× 63	250×264	03707
	25.0	50	38	135	350	YT-25	98	38×150× 60	310×322	03708		
	送り台付	5.0	頭部では 荷重受け られません (破損)	41	65/100	251	YT-05S	28	41× 75× 45	230×341	03711	
	ローラーと 送り台付	5.0		47	65/100	235	YT-05RS	32	41× 75× 50	380×341	03715	
	ロング	1.5	47	116/100	260	YT-015RSL	28	47× 65× 80	380×351	03717		
		7.5	100	143/100	373	YT-075RSL	60	100× 90× 80	358×358	03718		
		1.5	5	19	116	230	YT-015L	13	19× 65× 80	173×220	03721	
		3.0	10	22	133	283	YT-03L	23	22× 75×100	185×265	03722	
		6.0	15	25	143	295	YT-06L	30	25× 90×100	203×274	03723	
メッキ品 (レバー回転)		2.5	5	22	113	236	MYT-025L	12	22× 50× 80	125×250	03726	
5.0		10	25	130	285	MYT-05L	20	25× 75× 80	180×275	03727		
分離型	(電動式も可)	5.0	10	22	150	343	・ BYT-05	24+ 5.5㊥	22× 75× 60	180×200	03731	
	横 押 高	5.0	10	22	200	403	・ BYT-05H	27+ 9.0㊥	22× 75× 60	180×200	03732	
	作 業 も	10.0	20	28	125	325	・ BYT-10	42+10.0㊥	28×100× 60	224×257	03733	
	可 能 高	10.0	20	28	200	430	BYT-10H	50+10.0㊥	28×100× 60	224×257	03734	
	(コードレスも可)	15.0	30	32	125	329	・ BYT-15	57+10.0㊥	32×120× 60	272×290	03735	
カップ	横押作業も可能 (ウェッジタイプ)	15.0	油圧式	6	28	150	KT-15	11+ 9.8㊥	6× 45× 35	70×608	03741	
	ゲージ付	30.0	(分離型)	6	28	150	KT-30	20+ 9.8㊥	6× 55× 40	90×670	03742	
		32.0	油圧式	5	29	140	FJS-60	11	5× 62× 45	62×550	03744	
		32.0	(一体型)	5	29	140	FJ-127	14	5×127× 50	127×650	03746	
ネジ式 (ジャナル)	横押作業も可能	6.0	12	30(-8)	150	310	NJ-0615	23	30× 70× 45	安全台 195×208×8	03751	
		15.0	30	45(-8)	125	297	NJ-1513	38	45× 80× 50		230×242×8	03752
		35.0	70	60(-8)	130	360	NJ-3513	78	60×100× 55		305×315×8	03753
トラックジャッキ		5.0	5	45	254	432	TRT-05	14	45× 30× 60	127×186	03761	

- YT型は横押作業にはおすすめできません。BYT型(油圧分離型)とNJ型(ネジ式)なら横押作業もできます。
- 爪の先だけに加重すると、爪やベース・ラムが曲がって使用不能になりますので、高額になります。奥までいっばいに差し込んでから使用してください。
- 爪部の根元には100%の荷重を掛けられますが、中央部だと40%、先端だと20%の荷重しか掛けられません。
- YT型の切り換えバルブは2回転以上ゆるめないでください。切り換えバルブが抜けてしまい、中のスチールボールが飛び出したり、オイルが漏れて加圧不能になります。
- 長時間にわたり、荷を載せた(揚重した)まま置く場合は、油圧式だと下がりやすいためネジ式(ジャーナル)のNJ型をおすすめします。
- メッキ品はクリーンルーム用なので一般用には使用したり、水の掛かる所での使用は避けてください。
- 分離型の電動ポンプ付(100V)は型式の後にEを付けて、コードレスポンプ付にはCLを付けてください。

別途レンタル 分離型用長物ホース：3M物と5M物(ジョイント可能) コードレスポンプ用スベア電池：BSL-1430型

割増料金 分離型の電動ポンプ付仕様とコードレスポンプ付仕様(型式に・印のある物)



よくある質問

- Q. キリンジャッキがあるか聞かれますが有りますか
- A. 山留工事に使うジャッキの事も知れませんが、当社は保有していません。表のトラックジャッキを言う方もおられますので、それでしたら保有しています。



よくある質問

- Q. 爪やベースが曲がったと言われて高額の修理費を請求されたのですが
- A. 爪の先端にだけ力を掛けたり、奥までいっばいに爪を差し込まないと曲がります。奥まで差し込めない場合は背部に当て物をしてください。取り替えになりますので高額になります。

爪付ジャッキ・トラックジャッキ